



INDUSTRIAL



**Fleck**  
**2910 - NXT**

# USER GUIDE

Original settings

Installation settings <sup>1</sup>			
Installation no. <sup>2</sup> :		Controller type <sup>3</sup> :	
Valve type <sup>4</sup> :		Valve serial no. <sup>5</sup> :	
Resin type <sup>6</sup> :		Resin volume <sup>7</sup> :	[L]
Inlet water hardness <sup>8</sup> :	[°tH]	Outlet water hardness <sup>9</sup> :	[°tH]
Tank size <sup>10</sup> :	[L]	Tank capacity <sup>11</sup> :	[m <sup>3</sup> °tH]
Brine tank size <sup>12</sup> :	[L]	Salt quantity per regeneration <sup>13</sup> :	[kg]
Hydraulic settings <sup>14</sup>			
Injector size <sup>15</sup> :		BLFC <sup>16</sup> :	
DLFC <sup>17</sup> :		Pressure regulator (up flow) <sup>18</sup> :	
Electrical settings <sup>19</sup>			
Voltage <sup>20</sup> :	[V]	Frequency <sup>21</sup> :	[Hz]
Power <sup>22</sup> :	[W]		
Software settings <sup>23</sup>			
Regeneration start mode <sup>24</sup> :		Interval time for the mandatory regen <sup>25</sup> :	[Days]
Vol. to be treated before starting the regen <sup>26</sup> :	[L]	Time of regeneration <sup>27</sup> :	[H:Min]
Cycle 1 <sup>28</sup> :	[Min]	Cycle 2:	[Min]
Cycle 3:	[Min]	Cycle 4:	[Min]
Cycle 5:	[Min]		

No. FR	DE	ES	IT	NL
1 Paramètres d'installation	Installationseinstellungen	Ajustes de instalación	Impostazioni di installazione	Installatie-instellingen
2 N° d'installation	Installationsnr.	Instalación nº	Installazione n.	Installatienr.
3 Type de contrôleur	Steuerungstyp	Tipo de programador	Tipo di controller	Controllertype
4 Type de vanne	Ventiltyp	Tipo de válvula	Tipo di valvola	Kleptype
5 N° de série de vanne	Ventil-Seriennr.	Nº. de serie de válvula	N. di serie valvola	Klep serienr.
6 Type de résine	Harztyp	Tipo de resina	Tipo di resina	Hars-type
7 Volume de résine	Harz-volumen	Volumen de resina	Volume di resina	Hars-volume
8 Dureté de l'eau en entrée	Einlass-Wasserhärte	Dureza del agua de entrada	Durezza acqua in entrata	Ingang waterhardheid
9 Dureté de l'eau en sortie	Auslass-Wasserhärte	Dureza de agua de salida	Durezza acqua in uscita	Uitlaat waterhardheid
10 Taille du réservoir	Behältergröße	Tamaño del depósito	Dimensioni bombola	Tankgrootte
11 Capacité du réservoir	Behältervolumen	Capacidad de la botella	Capacità bombola	Tankcapaciteit
12 Taille du réservoir de saumure	Solebehältergröße	Tamaño del depósito de salmuera	Dimensioni tino di salamoia	Pekelbakgrootte
13 Quantité de sel par régénération	Salzmenge für Regeneration	Cantidad de sal por regeneración	Quantità di sale per rigenerazione	Zouthoeveelheid per regeneratie
14 Réglages hydrauliques	Hydraulikeinstellungen	Ajustes hidráulicos	Impostazioni idrauliche	Hydraulische-instellingen
15 Taille d'injecteur	Injektorgroße	Tamaño del inyector	Dimensioni iniettori	Injectorgrootte
16 Taille BLFC	BLFC-Größe	Tamaño BLFC	Dimensioni BLFC	Grootte BLFC
17 Taille DLFC	DLFC-Größe	Tamaño DLFC	Dimensioni DLFC	Grootte DLFC
18 Régulateur de pression (jusqu'à l'écoulement)	Druckregler (Aufwärtsströmung)	Regulador de presión (ascendente)	Regolatore di pressione (Up Flow)	Drukregelaar (naar boven)
19 Paramètres électriques	Elektrische Einstellungen	Ajustes eléctricos	Impostazioni elettriche	Elektrische instellingen
20 Tension	Spannung	Tensión	Tensione	Spanning
21 Fréquence	Frequenz	Frecuencia	Frequenza	Frequentie
22 Alimentation	Leistung	Alimentación	Potenza	Stroom
23 Configuration	Software-Einstellungen	Ajustes de software	Impostazioni software	Software-instellingen
24 Mode de démarrage de régénération	Regenerationsstartmodus	Modo de inicio de regeneración	Modalità di avvio rigenerazione	Regeneratie startmodus
25 Temps d'intervalle pour regen obligatoire	Intervallzeit für die obligatorische Regen	Intervallo de tiempo para regen obligatoria	Intervallo di tempo per la rigenerazione obbligatoria	Intervaltijd voor de verplichte regen
26 Vol. à traiter avant de commencer la regen	Zu behandelndes Vol. vor dem Start der Regen	Vol. a tratar antes de iniciar la regen	Volume da trattare prima della rigenerazione	Vol. te behandelen voor het starten van de regen
27 Heure de régénération	Regenerationzeit	Hora de la regeneración	Ora di rigenerazione	Tijd van regeneratie
28 Cycles	Zyklus	Ciclo	Ciclo	Cyclus

[illegible]

## NL

Datum  
Beschrijving  
Naam  
Handtekening

## 1. Generalities



**Caution:** Before handling the system, each user must read and understand the instructions in this document. The safety instructions must be observed. Retain this document for future reference.

### 1.1. Scope of the documentation

The documentation provides the information necessary for appropriate use of the system. It informs the user to ensure efficient execution of operation or maintenance procedures. This document is not aimed at the installer.

Visit our website <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves> to download the installer manual.

### 1.2. Release management

Release	Date	Author	Description
A	14.10.2016	BRY	First edition

### 1.3. Manufacturer identifier, product

Manufacturer: Pentair Manufacturing Italy Srl  
Via Masaccio, 13  
56010 Lugnano di Vicosano (PI) – Italy

Product: Fleck 2910-NXT

### 1.4. Applicable norms

This product complies with the following guidelines:

- DM174: "Regulation of materials and objects that can be used in stationary collection, treatment, supply and distribution of water intended for human consumption.";
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS): "Test and Certification valid for France performed by independent laboratories for the evaluation of materials and components that are in contact with drinking water.";
- 2006/42/EC: Machinery Directive;
- 2014/35/UE: Low Voltage Directive;
- 2014/30/UE: Electromagnetic compatibility;
- 2011/65/CE: Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

And meets the following technical standards :

- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- IEC 61010-1.


### 1.5. Limitation of liability

Pentair Quality System EMEA products benefit, under specific conditions, from a manufacturer warranty that may be invoked by Pentair's direct customers. Users should contact the vendor of this product for applicable conditions and in case of a potential warranty claim. Pentair accepts no liability for equipment installed by the user upstream or downstream of Pentair products, as well as for process/production processes which are installed and connected around or even related to the installation. Disturbances, failures, direct or indirect damages that are caused by such equipment or processes are also excluded from the warranty. Pentair shall not accept any liability for any loss or damage to profits, revenues, use, production, or contracts, or for any indirect, special or consequential loss or damage whatsoever. Please refer to the Pentair List Price for more information about terms and conditions applicable to this product.



## 2. Safety

### 2.1. Location of safety labels

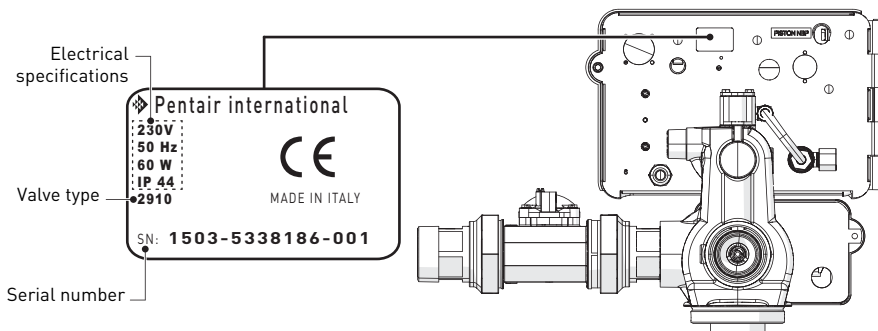

**Note:** Ensure that the safety labels on the device are completely legible and clean. If necessary, replace them with new labels and put them in the same positions.

### 2.2. Hazards

All the safety and protection instructions contained in this document must be observed in order to avoid serious or permanent injury, damage to property or environmental pollution.

At the same time, any other legal regulations, accident prevention and environmental protection measures, as well as any recognized technical regulations relating to appropriate and risk-free methods of working which apply in the country and place of use of the device must be adhered to.

Any non-observation of the safety and protection rules, as well as any existing legal and technical regulations, will result in a risk of temporary or permanent injury, damage to property or environmental pollution.

#### 2.2.1. Personnel

Only qualified and professional personnel, based on their training, experience and instruction as well as their knowledge of the regulations, safety rules and operations performed, are authorized to carry out necessary work.

#### 2.2.2. Material

To ensure proper system operation, observe the following points :

- Be careful of high voltages present on the transformer (230V);
- Do not put your fingers in the product (moving parts and residual voltage).

### 2.3. Hygiene and sanitation

Contact your local dealer and ask for a sanitization treatment if the treated water has an off-taste or an unusual odor.

It is strongly recommended to disinfect the system at least once a year.

## 3. Description

### 3.1. Technical specifications



Pressure .....Hydrostatic: 20 bar; Working: 1.8 - 8.6 bar

Maximum service flow rate ( $\Delta P$  1.8 bar): .....31 m<sup>3</sup>/h

### 3.2. Environmental conditions

- Relative humidity in the range 30% to 95%.
- Main supply voltage fluctuations up to  $\pm 10\%$  of the nominal voltage.
- Not directly exposed to the sun.
- Temperature from 1°C to 43°C (Std).
- Installed in a dry place.


### 3.3. Components description and location

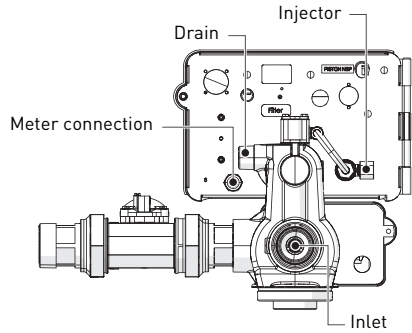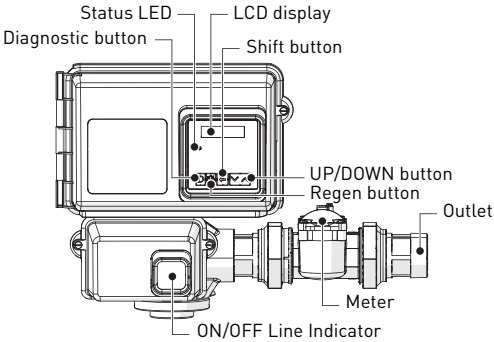


### 3.4. Bypassing

If the system is equipped with a bypass and if a problem occurs, turn the valves to bypass the system as shown in the picture below.

#### Normal operation

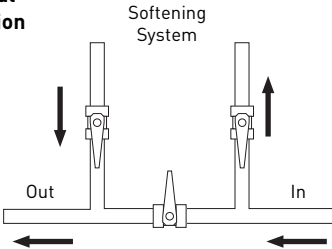

#### In Bypass

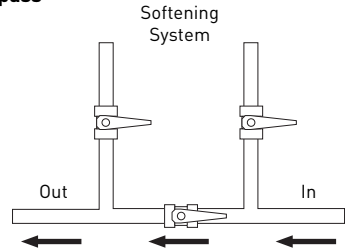

## 4. Programming







**Note:** The controller must be plugged in to be programmed. After 5 minutes with no button pressed, the unit returns to normal operation without saving.


### 4.1. Basic programming



**Note:** Menus are displayed in a defined and incremental order. Choice of language

**A** Press  and  simultaneously for 5 seconds to enter the menus sequence.

**B** Select the language to be displayed with  and .



**C** Press  to validate the selection and advance to the next parameter.


```
SELECT LANGUAGE:
ENGLISH
```

#### Feed water hardness



**Note:** This parameter is not visible in Timeclock mode, and allows to adjust the water hardness in °dH.

**D** Adjust the hardness with  and .



**E** Press  to validate the selection and advance to the next parameter.


```
WATER HARDNESS
DEGREE 0030fTH
```

#### Calendar override



**Note:** Determine the maximum number of days of operation without regeneration.

**F** Adjust the number of days with  and .



**G** Press  to validate the selection and advance to the next parameter.


```
CALENDAR
OVERRIDE 03 DAYS
```

## Time of regeneration




**Note:** Determine the time of regeneration.

**H** Adjust the time with  and .

**I** Press  to validate the selection.

REGENERATION	
TIME	02:00HR

## 4.2. Diagnostic mode

To access the recorded information, press **D**. Press  to see the next data group. Press **D** to exit the diagnostic mode.

## 5. Operation

### 5.1. Recommendations

- Use only regenerate salts designed for water softening in accordance with EN973;
- For optimal system operation, the use of clean salt, free from impurities, is recommended (for example salt pellets);
- Do not use ice melt, block, or rock salts;
- The sanitizing process (both with liquid and electrochlorination) introduces chlorine elements which may reduce the life of the ion exchange resins. Refer to the technical guides for resins in common use, providing necessary checks on the system.


### 5.2. Manual regeneration

#### Delayed regeneration

**A** Press .

→ The blue LED flashes and the letters RGQ show on the display. The regeneration will start at the programmed time.

#### Immediate regeneration

**A** Press and hold  for 5 seconds.

## 6. Error messages

The following error messages may be displayed during operation:

DETECTED ERROR =
E2 RESET UNIT

The unit has been reset.  
Reprogram the unit.

ERROR DETECTED
SYSTEM SIZE !

There are more units in the system than programmed in the lead (#1) unit.  
Register the right number of units in the first unit.

ERROR DETECTED
ERROR PROGRAM

The programmed values do not match.  
Check the value in each unit.

ERROR DETECTED
ADDRESS OK

Programmed position of units incorrect.  
→ Lead unit (1#) not programmed.  
Two or more units are programmed with the same position.

## 7. Maintenance



**Mandatory:** Cleaning and maintenance shall take place at regular intervals in order to guarantee the proper functioning of the complete system, and be documented in the Maintenance record book.

## 8. Troubleshooting

Please follow this procedure for any technical support:

**A** Collect the required information for a technical assistance request.

→ Product identification (see 2.1. Location of safety labels, page 5 and Original settings, page 2);

→ Error number displayed on the controller.

**B** Contact your local dealer who installed this device (see contact details on last page).

→ Also call if the water tastes salty, if the water is not softened or if there is no salt consumption.

# 1. Généralités



**Attention:** Avant de manipuler le système, chaque utilisateur doit lire et assimiler les instructions contenues dans le présent document. Les consignes de sécurité doivent être respectées. Conserver ce document pour référence ultérieure.

## 1.1. Champ d'application du document

La documentation contient les informations nécessaires à une utilisation appropriée du produit. Elle informe l'utilisateur afin d'assurer la bonne exécution des procédures de service et de maintenance. Ce document n'est pas destiné à l'installateur. Visitez notre site Web sur <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves> pour télécharger le manuel d'installation.

## 1.2. Gestion des versions

Version	Date	Auteur	Description
A	14.10.2016	BRY	Première édition

## 1.3. Identifiant du fabricant, produit

Fabricant :	Pentair Manufacturing Italy Srl Via Masaccio, 13 56010 Lugnano di Vicopisano (PI) – Italie	Produit :	Fleck 2910-NXT
-------------	--	-----------	----------------

## 1.4. Normes applicables

Ce produit est conforme aux directives suivantes :

- DM174 : « Réglementation relative aux matériaux et objets qui peuvent être utilisés dans la collecte stationnaire, le traitement, la fourniture et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine »
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : « Essai et certification valable pour la France effectués par des laboratoires indépendants pour l'évaluation des matériaux et des composants qui sont en contact avec l'eau potable. »
- 2006/42/CE : Directive relative aux machines ;
- 2014/35/UE : Directive « Basse tension » ;
- 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique ;
- 2011/65/CE : Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Et est conforme aux normes techniques suivantes :


- EN 55014-1 ;
- EN 55014-2 ;
- EN 61000-6-2 : 2005
- EN 61326-1 ;
- IEC 61010-1 ;

## 1.5. Limitation de responsabilité

Les produits du système qualité Pentair EMEA bénéficient, sous certaines conditions, d'une garantie du fabricant qui peut être invoquée par les clients directs de Pentair. Les utilisateurs doivent contacter le vendeur de ce produit pour les conditions applicables et dans le cas d'une éventuelle demande en garantie. Pentair n'accepte aucune responsabilité pour tout équipement installé en amont ou en aval des produits Pentair ainsi que pour tout procédé ou processus de production installé et connecté autour de l'installation ou même seulement en lien avec celle-ci. Toute défaillance ou panne et tout dommage direct ou indirect résultant d'un tel équipement ou de tels processus, sont également exclus de la garantie. Pentair n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou pour tout dommage affectant les profits, les revenus, l'utilisation, la production ou les contrats, ou pour toute perte ou tout dommage indirect, spécial ou conséquent, quel qu'en soit la nature. Veuillez consulter le Prix liste de Pentair pour en savoir plus sur les modalités et les conditions applicables au présent produit.

## 2. Sécurité

### 2.1. Emplacement des étiquettes de sécurité

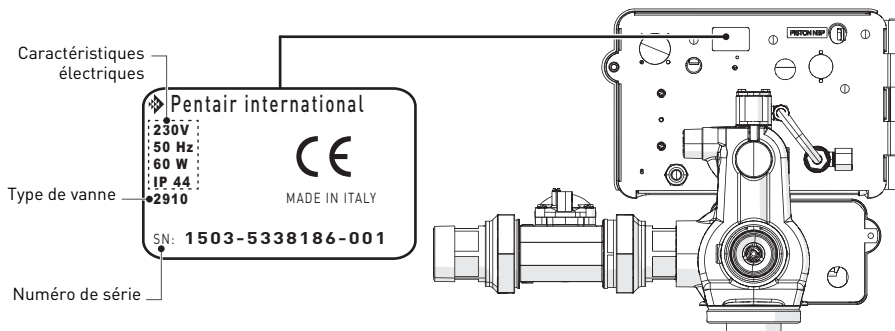

**Information:** S'assurer que les étiquettes de sécurité sur l'appareil sont bien lisibles et propres. Si nécessaire, les remplacer par de nouvelles étiquettes à disposer au même endroit.

### 2.2. Risques

Toutes les instructions de sécurité et de protection contenues dans ce document doivent être respectées afin d'éviter des blessures permanentes ou graves, des dommages matériels ou tout risque de pollution à l'environnement.

De même, toutes les autres réglementations et mesures de prévention des accidents et de protection de l'environnement, ainsi que toutes réglementations techniques reconnues relatives aux méthodes de travail sûres et appropriées applicables dans le pays et sur le lieu d'utilisation de l'appareil doivent être respectées.

Toute infraction aux règles de sécurité et de protection ou à toute réglementation légale et technique existante comportera des risques de blessures temporaires ou permanentes, de dommages aux biens ou de pollution de l'environnement.

#### 2.2.1. Personnel

Seuls les membres du personnel qualifiés et professionnellement formés sont autorisés à exécuter les opérations requises, en fonction de leur formation, de leur expérience, de leur instruction et de leur connaissance des règles de sécurité et des opérations à réaliser.

#### 2.2.2. Matériau

Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, tenir compte des points suivants:

- Attention aux tensions élevées sur le transformateur (230 V).
- Ne pas mettre vos doigts dans le produit (pièces mobiles et tension résiduelle).

### 2.3. Hygiène et assainissement

Contacter votre revendeur et demander un traitement de désinfection si l'eau traitée a un mauvais goût ou une odeur inhabituelle. Il est fortement recommandé de désinfecter le système au moins une fois par an.

## 3. Description



### 3.1. Spécifications Techniques

Pression ..... Hydrostatique : 20 bar ; Service : 1,8 - 8,5 bar  
Débit maximum en service (ΔP 1,8 bar) : ..... 31 m<sup>3</sup>/h

### 3.2. Conditions environnementales

- Humidité relative comprise entre 30 % et 95 %.
- Variations de la tension d'alimentation au secteur de ± 10% de la tension nominale.
- Non directement exposé au soleil.
- Température de 1°C à 43°C (std).
- Conserver dans un endroit sec.


### 3.3. Description et emplacement des composants

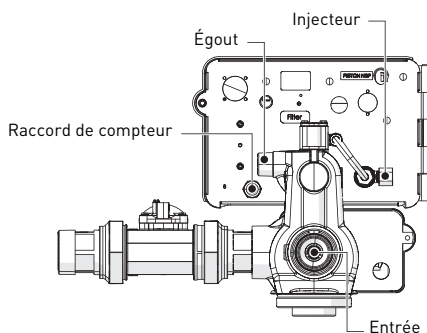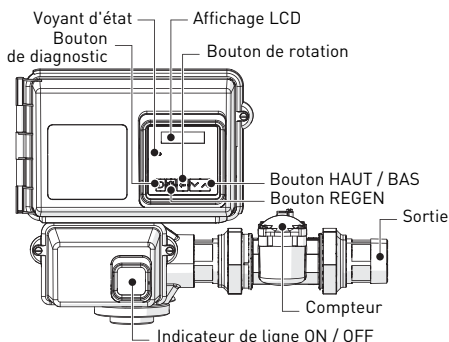


### 3.4. Dérivation

Si le système est équipé d'une dérivation et si un problème survient, faire tourner les vannes afin de contourner le système, comme illustré dans l'image ci-dessous.

#### Fonctionnement normal

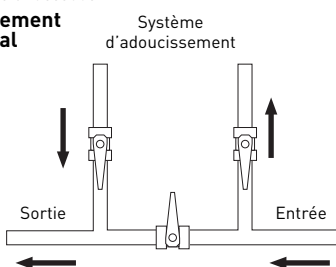

#### En dérivation

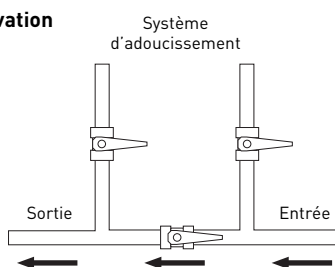

## 4. Programmation



**Information:** Le régulateur doit être branché pour être programmé.

Au bout de 5 secondes sans pression de bouton, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

### 4.1. Programmation de base



**Information:** Les menus sont affichés dans un ordre préétabli et par incréments.

#### Choix de la langue

**A** Appuyer simultanément sur et pendant 5 secondes pour entrer dans les menus de séquence.

**B** Sélectionner la langue à afficher avec et .

**C** Appuyer sur pour valider la sélection et passer au paramètre suivant.

```
SELECT LANGUAGE
FRANCAIS
```

#### Dureté de l'eau en entrée



**Information:** Ce paramètre n'est pas visible en mode chronométrique et permet d'ajuster la dureté de l'eau en °tH.

**D** Ajuster la dureté avec et .

**E** Appuyer sur pour valider la sélection et passer au paramètre suivant.

```
DURETÉ EN ENTREE
DEGRE: 0030°tH
```

#### Forçage calendaire



**Information:** Déterminer le nombre maximal de jours de fonctionnement sans régénération.

**F** Ajuster le nombre de jours avec et .

**G** Appuyer sur pour valider la sélection et passer au paramètre suivant.

```
REGENERATION
FORCAGE: 03 JOUR
```

## Heure de régénération



**Information:** Déterminer le temps de régénération.

**H** Ajuster l'heure avec et .

**I** Appuyer sur pour valider la sélection.

REGENERATION	
HEURE	02:00HR

## 4.2. Mode diagnostic

Pour accéder à l'information enregistrée, appuyer sur **D**. Appuyer sur pour voir le groupe de données suivant. Appuyer sur **D** pour passer en mode Diagnostic.

## 5. Fonctionnement

### 5.1. Recommandations

- Utiliser exclusivement des sels de régénération conçus pour l'adoucissement de l'eau selon la norme EN973.
- Pour un fonctionnement optimal du système, l'utilisation de sel propre et sans impureté est recommandée (des pastilles de sels par exemple) ;
- Ne pas utiliser de sel de fonte de glace, de blocs de sel ou de sels de roche ;
- Le processus de désinfection (à la fois liquide et par électrolyse) introduit des éléments de chlore qui peuvent réduire la durée de vie des résines d'échange d'ions. Se reporter aux guides techniques pour les résines en usage commun, en fournissant les contrôles nécessaires sur le système.

### 5.2. Régénération manuelle

#### Régénération retardée

**A** Appuyer sur .

→ Le voyant bleu clignote et les lettres RGQ s'affichent. La régénération commencera à l'heure programmée.

#### Régénération immédiate

**A** Appuyer sans relâcher sur pendant 5 secondes.

## 6. Messages d'erreur

Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher pendant le fonctionnement :

DETECTED ERROR =
E2 RESET UNIT

L'unité a été réinitialisée.  
Reprogrammer l'unité.

ERREURE DETECTEE
TAILLE SYSTEME !

Il y a plus d'unités dans le système que programmées dans l'unité principale (#1).  
Enregistrer le nombre correct d'unités dans la première unité.

ERREURE DETECTEE
ERREUR PROGRAMME

Les valeurs programmées ne correspondent pas.  
Vérifier la valeur de chaque unité.

ERREURE DETECTEE
ADRESSE OK

Position programmée des unités incorrecte.  
→ Unité principale (#1) non programmée.  
Deux unités ou plus peuvent être programmées avec la même position.

## 7. Maintenance



**Obligation:** Le nettoyage et la maintenance auront lieu à des intervalles réguliers afin de garantir le bon fonctionnement du système complet et ils seront documentés dans le registre de Maintenance.

## 8. Dépannage

Suivre cette procédure pour toute assistance technique:

**A** Recueillir les informations nécessaires à une demande d'assistance technique.

→ Identification du produit (voir 2.1. Emplacement des étiquettes de sécurité, page 9 et Original settings, page 2) ;

→ Numéro d'erreur affiché sur le contrôleur ;

**B** Contacter votre revendeur local qui a installé ce dispositif (voir les coordonnées en dernière page).

→ Appelez-le aussi si l'eau a un goût salé, n'est pas adoucie ou en l'absence de consommation de sel.

## 1. Allgemeines



**Achtung:** Vor der Handhabung des System muss jeder Benutzer die Anweisungen in diesem Dokument lesen und verstehen. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten. Bewahren Sie dieses Dokument als künftige Referenz auf.

### 1.1. Umfang der Dokumentation

Die Dokumentation beinhaltet notwendige Informationen für die sachgerechte Nutzung des Systems. Sie enthält Benutzerinformationen zur Gewährleistung effizienter Betriebs- und Wartungsverfahren. Dieses Dokument ist nicht für den Installateur vorgesehen.

Besuchen Sie unsere Website <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves>, um das Installationshandbuch herunterzuladen.

### 1.2. Versionen-Verwaltung

Version	Datum	Autor	Beschreibung
A	14.10.2016	BRY	Erstausgabe

### 1.3. Herstellerkennzeichnung, Produkt

Hersteller: Pentair Manufacturing Italy Srl  
Via Masaccio, 13  
56010 Lugnano di Vico Pisano (PI) – Italien

Produkt: Fleck 2910-NXT

### 1.4. Anwendbare Normen

Dieses Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

- DM174: "Regelung von Materialien und Elementen, die in der stationären Sammlung, Behandlung, Versorgung und Verteilung von Trinkwasser eingesetzt werden können.";
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS): "Für Frankreich gültige Prüfung und Zertifizierung durch unabhängige Laboratorien für die Beurteilung von Materialien und Bauteilen in Kontakt mit Trinkwasser.";
- 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie;
- 2014/35/EG: Niederspannungsrichtlinie;
- 2014/30/EG: Elektromagnetische Verträglichkeit;
- 2011/65/EG: Nutzungseinschränkung für bestimmte Gefahrenstoffe in elektrischen und elektronischen Anlagen (RoHS).

Und entspricht den folgenden technischen Normen:

- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- IEC 61010-1.


### 1.5. Haftungsbeschränkung

Pentair Quality System EMEA-Produkte genießen unter bestimmten Voraussetzungen eine Herstellergarantie, die von Pentair Direktkunden beansprucht werden kann. Benutzer sollten sich für die geltenden Bedingungen und bei möglichem Garantieanspruch an den betreffenden Produkthändler wenden. Pentair lehnt jede Haftung für Geräte ab, die vom Benutzer den Pentair-Produkten vor- oder nachgelagert installiert wurden sowie für Verfahren/Produktionsprozesse, die um die Anlage herum und in Verbindung mit dieser installiert werden. Störungen, Ausfälle, direkte oder indirekte Schäden, die durch solche Geräte oder Prozesse entstehen, sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen. Pentair übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden in Bezug auf entgangene Gewinne, Einnahmen, Nutzung, Produktion oder Verträge oder für indirekte, besondere oder Folgeverluste, oder sonstige Schäden. Für weitere Informationen zu den für dieses Produkt geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beachten Sie die Pentair Preisliste.



## 2. Sicherheit

### 2.1. Anordnung der Sicherheitssymbole

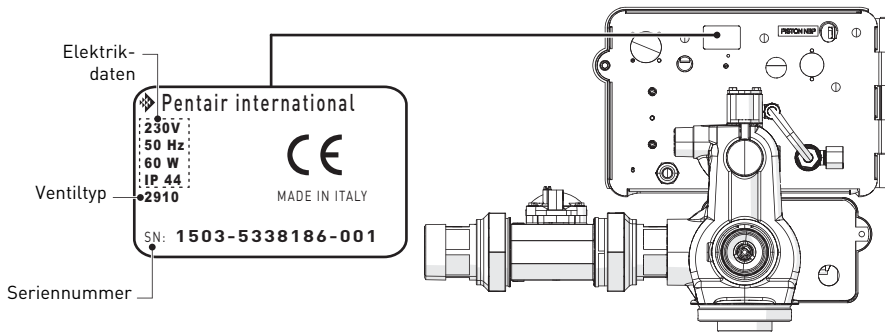

**Information:** Stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitsschilder am Gerät vollständig lesbar und sauber sind. Sofern notwendig, ersetzen Sie diese durch neue Schilder an derselben Stelle.

### 2.2. Gefahren

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Sicherheits- und Schutzanweisungen müssen beachtet werden, um ernsthafte oder bleibende Verletzungen sowie Sachschäden oder Umweltverschmutzung zu vermeiden. Gleichzeitig müssen alle weiteren gesetzlichen Vorschriften, Unfall- und Umweltschutzmaßnahmen sowie sämtliche anerkannten technischen Regelungen in Verbindung mit geeigneten und risikofreien Arbeitsmethoden beachtet werden, die im jeweiligen Nutzungsland und -ort des Geräts gelten. Jede Nichtbeachtung von Sicherheits- und Schutzvorschriften sowie jeglicher bestehender gesetzlicher und technischer Vorschriften führt zu einer Gefahr von temporären oder bleibenden Verletzungen sowie von Sach- und Umweltschäden.

#### 2.2.1. Mitarbeiter

Die erforderlichen Arbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal auf der Grundlage ihrer Schulung, Erfahrung und Anweisung sowie ihrer Kenntnis der Bestimmungen, Sicherheitsvorschriften und Betriebsvorgänge durchgeführt werden.

#### 2.2.2. Material

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Systembetriebs beachten Sie die folgenden Punkte:

- Bei hohen Spannungen am Transformator (230 V) ist besondere Vorsicht geboten;
- Greifen Sie nicht mit den Fingern in das Gerät (sich bewegende Teile und Restspannung).

### 2.3. Hygiene und Desinfektion

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler und fordern Sie die Durchführung einer Desinfektion an, wenn das aufbereitete Wasser Geschmacksfehler oder einen ungewöhnlichen Geruch aufweist. Es wird dringend empfohlen, das System mindestens einmal jährlich zu desinfizieren.

## 3. Beschreibung



### 3.1. Technische Daten

Hydrostatischer .....Druck: 20 Bar; Betriebsdruck: 1,8 - 8,5 Bar  
Maximaler Betriebsdurchfluss ( $\Delta P$  1,8 Bar): ..31 m<sup>3</sup>/h

### 3.2. Umgebungsbedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Bereich 30 % - 95 %.
- Netzspannungsschwankungen bis  $\pm 10\%$  der Nennspannung.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Temperatur von 1°- 43°C (Std.).
- An einem trockenen Standort installieren.


### 3.3. Bauteilbeschreibung und -anordnung

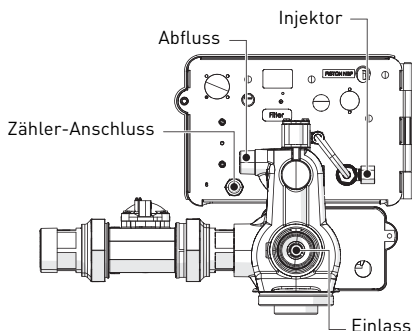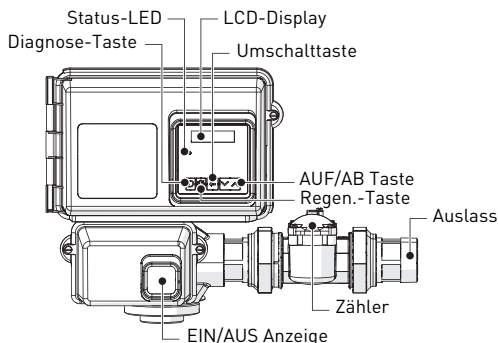


### 3.4. Bypass

Wenn das System mit einem Bypass ausgestattet ist und ein Problem auftritt, stellen Sie die Ventile so ein, dass die Anlage umgangen wird, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

#### Normalbetrieb

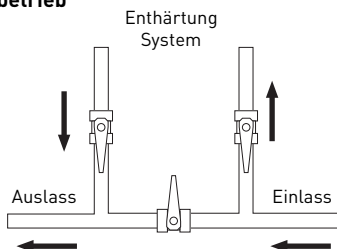

#### Im Bypass-Modus

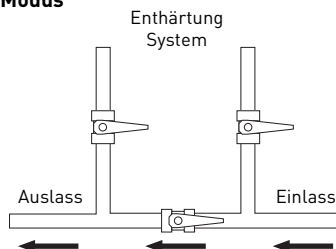

## 4. Programmierung



**Information:** Der Controller muss angeschlossen sein, um programmiert zu werden.  
Nach 5 Sekunden ohne Betätigung einer Taste kehrt die Einheit in den Normalbetrieb zurück.

### 4.1. Basisprogrammierung



**Information:** Die Menüs werden in einer festgelegten, steigenden Reihenfolge angezeigt.

#### Wahl der Sprache

- A** Zur Eingabe der Menüsequenz 5 Sekunden lang und simultan drücken.
- B** Die anzuzeigende Sprache mit und auswählen.
- C** Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter überzugehen.

```
SELECT LANGUAGE:
DEUTSCH
```

#### Zufuhr-Wasserhärte



**Information:** Dieser Parameter ist im Zeitgeber-Modus nicht sichtbar und ermöglicht das Einstellen der Wasserhärte in °TH.

- D** Stellen Sie die Härte mithilfe von und ein.
- E** Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter überzugehen.

```
EINGANGSHAERTE
GRAD : 0030dH
```

#### Kalender überspringen



**Information:** Bestimmen Sie die maximale Anzahl Betriebstage ohne Regeneration.

- F** Passen Sie die Anzahl der Tage mit und an.
- G** Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen und mit dem nächsten Parameter fortzufahren.

```
ZWANGS-REGENERA-
TION: 03TAGE
```

## Regenerationszeit



**Information:** Bestimmen Sie die Regenerationszeit.

**H** Stellen Sie die Zeit mithilfe von und ein.

**I** Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

REGENERATIONS	
ZEIT	02:00HR

## 4.2. Diagnosemodus

Zum Zugriff auf die aufgezeichneten Informationen Taste **D** drücken. Drücken Sie zur Ansicht der nächsten Datengruppe. Drücken Sie **D**, um den Diagnose-Modus zu verlassen.

## 5. Betriebs

### 5.1. Empfehlungen

- Verwenden Sie ausschließlich Regenerationssalze zur Wasserenthärtung gemäß EN973;
- Für einen optimalen Systembetrieb wird die Verwendung reiner Salze, frei von Verunreinigungen, empfohlen (zum Beispiel Salzpellets);
- Verwenden Sie kein Auftausalz/Streusalz, Block- oder Steinsalz;
- Während des Desinfektionsvorgangs (sowohl bei Flüssig- als auch bei Elektrochlorung) werden Chlorelemente freigesetzt, welche die Lebensdauer der Ionenaustausch-Harze reduzieren können. Beachten Sie die technischen Hinweise für handelsübliche Harze, um die erforderlichen Systemprüfungen durchzuführen.

### 5.2. Manuelle Regeneration

#### Verzögerte Regeneration

**A** Drücken Sie .

→ Die blaue LED blinkt und die Buchstaben RGQ erscheinen auf dem Display. Die Regeneration beginnt zur eingestellten Zeit.

#### Sofortige Regeneration

**A** Drücken und 5 Sekunden lang halten.

## 6. Fehlermeldungen

Während des Betriebes können die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden:

DETECTED ERROR = E2 RESET UNIT
-----------------------------------

Die Einheit wurde zurückgesetzt.  
Programmieren Sie die Einheit erneut.

FEHLER DIAGNOSE= ANLAGEN GROESSE!
--------------------------------------

Es gibt mehr Einheiten im System als in der Haupteinheit (#1) programmiert sind.  
Registrieren Sie die richtige Anzahl von Einheiten in der ersten Einheit.

FEHLER DIAGNOSE= PROGRAMM FEHLER
-------------------------------------

Die programmierten Werte stimmen nicht überein.  
Überprüfen Sie den Wert in jeder Einheit.

FEHLER DIAGNOSE= ADRESSE STIMMT
------------------------------------

Programmierte Position der Einheiten nicht korrekt.  
→ Haupteinheit (#1) nicht programmiert.  
Zwei oder mehr Einheiten wurden mit der gleichen Position programmiert.

## 7. Wartung



**Verpflichtung:** Reinigung und Wartung müssen in regelmäßigen Intervallen erfolgen, um das ordnungsgemäße Funktionieren des gesamten Systems zu gewährleisten, und in den Wartungsaufzeichnungen dokumentiert werden.

## 8. Fehlersuche

Bitte befolgen Sie für jeden technischen Support dieses Verfahren:

**A** Sammeln Sie die erforderlichen Informationen für eine technische Kundendienst-Anfrage.

- Produktbezeichnung (siehe 2.1. Anordnung der Sicherheitssymbole, Seite 13 und Original settings, Seite 2);
- An der Steuerung angezeigte Fehlernummer.

**B** Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, der den Apparat installiert hat (siehe Kontaktdetails auf der letzten Seite);

- Kontaktieren Sie diesen ebenfalls, wenn das Wasser einen salzigen Geschmack annimmt, es nicht enthärtet wird oder kein Salz verbraucht wird.

# 1. Cuestiones generales

**i** **Atención:** Antes de manejar el sistema, el usuario deberá leer y comprender las instrucciones incluidas en este documento. Deben respetarse las instrucciones de seguridad. Conserve este documento para futuras consultas.

## 1.1. Alcance de la documentación

La documentación proporciona la información necesaria para el uso correcto del sistema. Informa al usuario para garantizar una ejecución eficaz de los procesos de funcionamiento o mantenimiento. Este documento no va destinado al instalador. Visite nuestra página web <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves> para descargar el manual del instalador.

## 1.2. Gestión de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
A	14.10.2016	BRY	Primera edición

## 1.3. Identificador de fabricante, producto

Fabricante:	Pentair Manufacturing Italy Srl Via Masaccio, 13 56010 Lugnano di Vicopisano (PI) – Italia	Producto:	Fleck 2910-NXT
-------------	--	-----------	----------------

## 1.4. Normas aplicables

Este producto cumple las directrices siguientes:

- DM174: "Normativa en materia de los materiales y objetos que se pueden utilizar para la recogida, el tratamiento, el suministro y la distribución de manera estacionaria de agua destinada al consumo humano.";
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS): "Prueba y certificación con validez en Francia (llevadas a cabo por laboratorios independientes para la valoración de materiales y componentes en contacto con el agua potable.);"
- 2006/42/EC: Directiva en materia de maquinaria;
- 2014/35/UE: Directiva en materia de baja tensión;
- 2014/30/UE: Compatibilidad electromagnética;
- 2011/65/CE: Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Y cumple los estándares técnicos siguientes:


- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- IEC 61010-1.

## 1.5. Límite de responsabilidad

Los productos Pentair Quality System EMEA están cubiertos, en determinadas condiciones por una garantía del fabricante que puede ser invocada por los clientes directos de Pentair. Los usuarios deberían ponerse en contacto con el distribuidor de este producto para conocer las condiciones aplicables y en el supuesto de una potencial reclamación dentro de la garantía. Pentair declina toda responsabilidad en caso de equipo instalado por el usuario en secciones anteriores o posteriores al punto de instalación de los productos Pentair, así como en caso de procesos/procesos de producción instalados y conectados en torno a la instalación o relacionados de algún modo con ella. Las perturbaciones, los fallos o los daños directos o indirectos provocados por dichos equipos o procesos también quedan excluidos de la garantía. Asimismo, Pentair declina toda responsabilidad por cualquier daño o pérdida de beneficios, ingresos, uso, producción o contratos o por cualquier pérdida o daño indirecto, especial o emergente que pudiera tener lugar. Consulte la tarifa de precios de Pentair para conocer información adicional sobre los términos y condiciones aplicables a este producto.

## 2. Seguridad

### 2.1. Ubicación de las etiquetas de seguridad

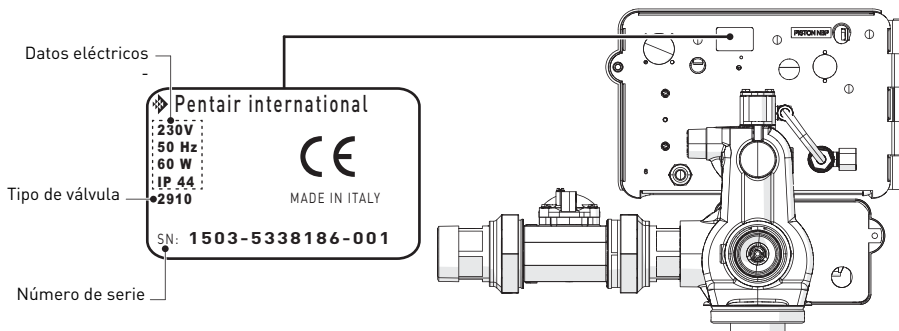

**Información:** Asegúrese de que las etiquetas de seguridad en el dispositivo sean totalmente legibles y estén limpias. En caso necesario, sustitúyalas por etiquetas nuevas y colóquelas en los mismos lugares.

### 2.2. Peligros

Deberán respetarse todas las instrucciones de seguridad y protección contenidas en este documento a fin de evitar lesiones temporales o permanentes, daños materiales o contaminación medioambiental.

Al mismo tiempo, deberán respetarse todas las normativas legales, medidas de protección medioambiental y de prevención de accidentes, así como cualquier normativa técnica reconocida relativa a los métodos de trabajo adecuados y libres de riesgos aplicables en el país y en el lugar de uso del dispositivo.

El incumplimiento de cualquier regla de seguridad y protección, además de cualquier normativa técnica y legal en vigor, conllevará riesgos de sufrir lesiones temporales o permanentes, daños materiales y contaminación medioambiental.

#### 2.2.1. Personal

Solo personal cualificado y profesional, apoyándose en su formación, experiencia y especialización, además de sus conocimientos de la normativa, las normas de seguridad y las operaciones realizadas, cuenta con la autorización pertinente para llevar a cabo las tareas necesarias.

#### 2.2.2. Material

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema, respete los puntos siguientes:

- Tenga cuidado con las altas tensiones presentes en el transformador (230V).
- No introduzca los dedos en el sistema (componentes móviles y tensión residual).

### 2.3. Higiene y saneamiento

Contacte con su distribuidor local y solicite un tratamiento de desinfección si el agua tratada presenta un sabor o un olor desagradable. Se recomienda encarecidamente desinfectar el sistema al menos una vez al año.

## 3. Descripción

### 3.1. Especificaciones técnicas



Presión Hidrostática: 20 bares; En servicio: 1,8 - 8,5 bares

Caudal de servicio máximo ( $\Delta P$  1,8 bar): ..... 31 m<sup>3</sup>/h

### 3.2. Condiciones ambientales

- Humedad relativa comprendida entre 30 % y 95 %.
- Fluctuaciones de tensión en la alimentación principal de hasta el  $\pm 10$  % de la tensión nominal.
- Sin exposición directa al sol.
- Temperatura desde 1°C hasta 43°C (est.).
- Instalación en un lugar seco.


3.3. Ubicación y descripción de componentes

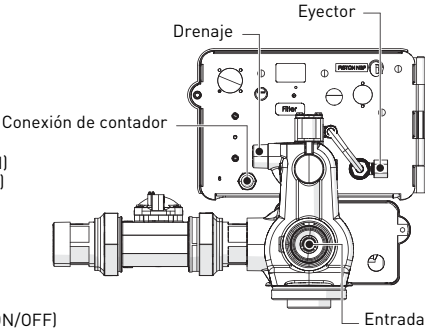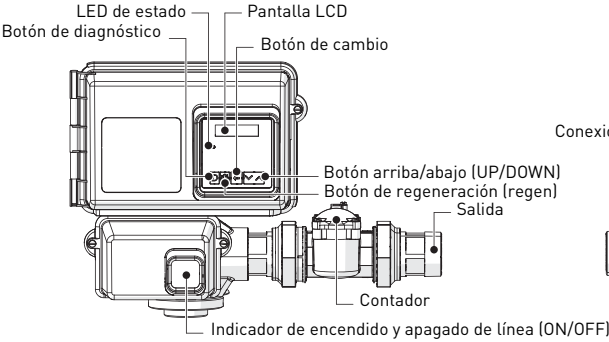


3.4. Uso de By-pass

Si el sistema está equipado con una By-pass y ocurre un problema, gire las válvulas para derivar el sistema, tal y como se indica en la imagen siguiente.

Funcionamiento normal

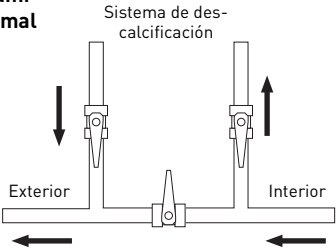

Con by-pass

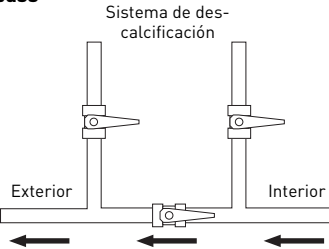

4. Programación








**Información:** El programador debe estar enchufado para poder programarse. Al transcurrir 5 segundos desde la última pulsación de botón, la unidad regresa a un funcionamiento normal sin guardar.

4.1. Programación básica



**Información:** Los menús se muestran en un orden incremental definido.

Elección de idioma

- A** Pulse  y  de manera simultánea durante 5 segundos para entrar en la secuencia de menús.
- B** Seleccione el idioma de visualización con  y .
- C** Pulse  para validar la selección y avanzar al parámetro siguiente.




Dureza del agua de alimentación



**Información:** Este parámetro no está visible en el modo Cronométrico y le permite ajustar la dureza del agua en °tH.



- D** Ajuste la dureza con  y .
- E** Pulse  para validar la selección y avanzar al parámetro siguiente.




Forzado



**Información:** Establezca el número máximo de días de funcionamiento sin regeneración.

- F** Ajuste el número de días con  y .
- G** Pulse  para validar la selección y avanzar al parámetro siguiente.



Hora de la regeneración



**Información:** Establezca la hora de la regeneración.

**H** Ajuste la hora con y .

**I** Pulse para validar la selección.

REGENERACION	
HORA:	02:00HR

## 4.2. Modo diagnóstico

Para acceder a la información guardada, pulse **D**. Pulse para ver el grupo de datos siguiente. Pulse **D** para salir del modo Diagnóstico.

## 5. Funcionamiento

### 5.1. Recomendaciones

- Utilice únicamente sales de regeneración diseñadas específicamente para la descalcificación del agua según EN973.
- Para un funcionamiento óptimo del sistema, se recomienda el uso de sal limpia y libre de impurezas (por ejemplo, sal en pellets).
- No use sal para hielo y nieve, sal en bloques o rocas.
- El proceso de esterilización (tanto con líquido como con producción electrónica de cloro) puede introducir compuestos clorados que pueden reducir la vida útil de las resinas intercambiadoras de iones. Consulte las guías técnicas para conocer las resinas de uso común, para realizar las comprobaciones necesarias en el sistema.

### 5.2. Regeneración manual

#### Regeneración retardada

**A** Pulse .

→ El LED azul parpadea y las letras RGQ aparecen en la pantalla. La regeneración se iniciará a la hora programada.

#### Regeneración inmediata

**A** Pulse y mantenga pulsada durante 5 segundos.

## 6. Mensajes de error

Los mensajes de error siguientes pueden mostrarse durante el funcionamiento:

DETECTED ERROR =
E2 RESET UNIT

La unidad se ha restablecido.  
Reprograme la unidad.

ERROR DETECTADO
TAMANO SISTEMA !

Hay más unidades en el sistema de las programadas en la unidad principal (#1).  
Registre el número de unidades correcto en la primera unidad.

ERROR DETECTADO
ERROR PROGRAMADO

Los valores programados no coinciden.  
Compruebe el valor en cada unidad.

ERROR DETECTADO
POSICION OK

Posición programada de las unidades incorrecta.

→ Unidad principal (#1) no programada.

Dos o más unidades se han programado con la misma posición.

## 7. Mantenimiento



**Obligatorio:** La limpieza y el mantenimiento tendrán lugar a intervalos regulares para garantizar el correcto funcionamiento del sistema al completo y se documentará en el libro de registro de mantenimiento.

## 8. Solución de problemas

Siga este procedimiento para solicitar asistencia técnica:

**A** Recopilar la información necesaria para una solicitud de asistencia técnica.

→ Identificación del producto (véase 2.1. Ubicación de las etiquetas de seguridad, página 17 y Original settings, página 2);

→ Número de error mostrado en el programador;

**B** Contacte con el distribuidor local encargado de instalar este dispositivo (véanse datos de contacto en la última página).

→ También deberá llamarle si el agua tiene un sabor salado, si el agua no se ha descalcificado o si no se produce consumo de sal.

## 1. Generalità



**Attenzione:** Prima di manipolare il sistema, l'utente deve leggere e comprendere le istruzioni riportate in questo documento. Rispettare le prescrizioni di sicurezza. Conservare il presente documento per futura consultazione.

### 1.1. Finalità della documentazione

La documentazione fornisce le informazioni necessarie all'utilizzo corretto del sistema e informa l'utente sulle procedure d'uso e manutenzione. Questo documento non è destinato agli installatori.

Visitare il nostro sito Web all'indirizzo <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves> per scaricare il manuale del programma di installazione.

### 1.2. Gestione delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
A	14.10.2016	BRY	Prima edizione

### 1.3. Identificativo costruttore, prodotto

Costruttore: Pentair Manufacturing Italy Srl  
Via Masaccio, 13  
56010 Lugnano di Vicopisano (PI) – Italia

Prodotto: Fleck 2910-NXT

### 1.4. Norme applicabili

Questo prodotto è conforme ai regolamenti che seguono:

- DM174: "Regolamento relativo a materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS): "Prove e certificazioni valide per la Francia, eseguite da laboratori indipendenti, per la valutazione di materiali e componenti a contatto con acqua potabile.";
- 2006/42/EC: Direttiva macchine;
- 2014/35/UE: Direttiva bassa tensione;
- 2014/30/UE: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica;
- 2011/65/CE: Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

E risponde ai seguenti standard tecnici:

- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- IEC 61010-1.


### 1.5. Limitazione di responsabilità

I prodotti Pentair Quality System EMEA sono correati da una garanzia del costruttore che, a determinate condizioni, può essere fatta valere dai clienti diretti di Pentair. Per le condizioni applicabili e in caso di reclamo in garanzia, gli utilizzatori dovrebbero contattare il fornitore di questo prodotto. Pentair non si assume responsabilità per le apparecchiature installate dall'utente a monte o a valle dei prodotti Pentair né per i processi di produzione circostanti l'installazione o a questa legati. Dalla garanzia sono esclusi anche malfunzionamenti, guasti e danni diretti o indiretti provocati da tali apparecchiature o processi. Pentair non si assume alcuna responsabilità per perdite di profitti, ricavi, uso, produzione, contratti o di qualunque altro tipo né per danni indiretti, speciali o consequenziali di qualsivoglia genere. Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni applicabili a questo prodotto, fare riferimento al Listino prezzi Pentair.



## 2. Sicurezza

### 2.1. Posizione delle etichette di sicurezza

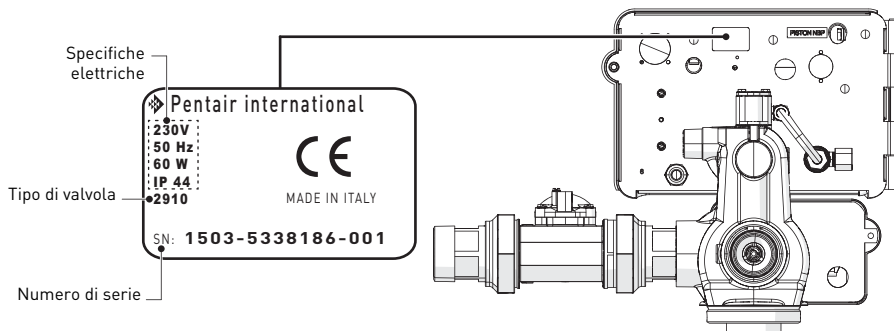

**Informazione:** Verificare che le etichette di sicurezza sul dispositivo siano perfettamente pulite e leggibili. Se necessario, sostituirle con etichette nuove applicandole nelle stesse posizioni.

### 2.2. Pericoli

Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le misure di protezione contenute in questo documento, in modo da evitare lesioni gravi o permanenti, danni alle cose o inquinamento ambientale.

Agire nel rispetto dei regolamenti di legge, delle misure di prevenzione degli incidenti e di protezione ambientale e dei regolamenti tecnici riconosciuti relativi ai metodi di lavoro sicuri applicabili nel paese e nel luogo di utilizzo del dispositivo.

La mancata osservanza delle regole di sicurezza, delle misure di protezione o dei regolamenti tecnici e di legge esistenti comporta un rischio di lesioni temporanee o permanenti, danni alle cose o inquinamento ambientale.

#### 2.2.1. Personale

I lavori necessari devono essere effettuati solo da professionisti qualificati, a conoscenza dei regolamenti, delle regole di sicurezza e delle operazioni da eseguire e in possesso dei necessari requisiti in termini di formazione, esperienza e istruzione.

#### 2.2.2. Materiale

Per assicurare il corretto funzionamento del sistema, rispettare le seguenti indicazioni:

- Prestare attenzione all'alta tensione presente sul trasformatore (230 V);
- Non introdurre le dita all'interno del prodotto (parti in movimento e tensioni residue).

### 2.3. Igiene e sterilizzazione

Se l'acqua trattata ha un sapore o un odore inusuale, rivolgersi al rivenditore di zona e richiedere un trattamento di sterilizzazione. Si consiglia vivamente di disinfettare il sistema almeno una volta all'anno.

## 3. Descrizione



### 3.1. Specifiche tecniche

Pressione ..... Idrostatica: 20 bar; Di lavoro: 1,8 - 8,5 bar  
Portata di servizio massima ( $\Delta P$  1,8 bar): ..... 31 m<sup>3</sup>/h

### 3.2. Condizioni ambientali

- Umidità relativa tra il 30% e il 95%.
- Fluttuazioni della tensione di alimentazione fino a  $\pm 10\%$  della tensione nominale.
- Protezione dalla luce diretta del sole.
- Temperatura da 1 a 43 °C (std).
- Installazione in luogo asciutto.


### 3.3. Descrizione e posizione dei componenti

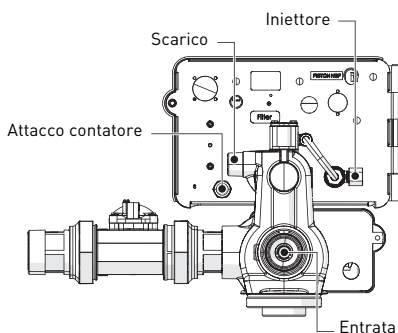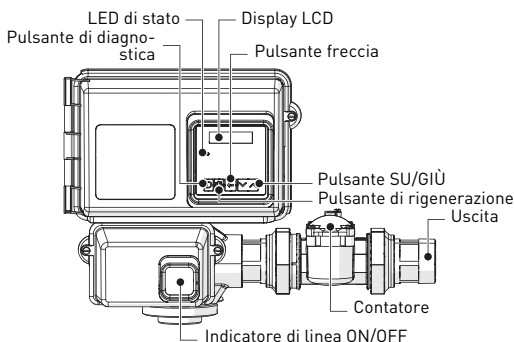


### 3.4. Bypass

Se il sistema è dotato di un bypass e si verifica un problema, agire sulle valvole per bypassare il sistema come illustrato nella figura che segue.

#### Funzionamento normale

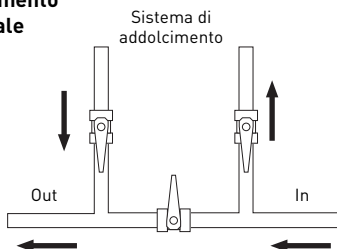

#### In bypass

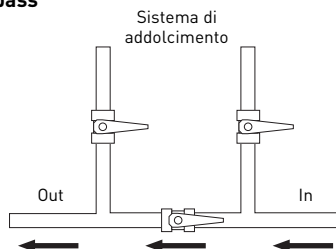

## 4. Programmazione



**Informazione:** Per essere programmato, il controller deve essere collegato all'alimentazione elettrica. Se non si preme alcun pulsante per 5 minuti, l'unità torna al normale funzionamento senza salvare.

### 4.1. Programmazione di base



**Informazione:** I menu vengono visualizzati in ordine definito e incrementale.

#### Scelta della lingua

**A** Per accedere alla sequenza di menu, premere simultaneamente e per 5 secondi.

**B** Selezionare la lingua da visualizzare con e .

**C** Premere per confermare la selezione e passare al parametro successivo.

```
SELECT LANGUAGE:
ITALIANO
```

#### Durezza acqua in entrata



**Informazione:** Questo parametro, non visibile nella modalità a tempo, consente di regolare la durezza dell'acqua in °tH.

**D** Regolare la durezza con e .

**E** Premere per confermare la selezione e passare al parametro successivo.

```
DUREZZA INGRESSO
GRADI 0030fTH
```

#### Forzatura



**Informazione:** Determinare il numero massimo di giorni di funzionamento senza rigenerazione.

**F** Impostare il numero di giorni con e .

**G** Premere per confermare la selezione e passare al parametro successivo.

```
RIGENERAZIONE
FORZATA 03 GIOR
```

## Ora di rigenerazione



**Informazione:** Determinare l'ora di rigenerazione.

**H** Regolare l'ora con e .

**I** Premere per confermare la selezione.

RIGENERAZIONE	
ORA	02:00HR

## 4.2. Modalità diagnostica

Per accedere alle informazioni registrate, premere **D**. Per visualizzare il gruppo successivo di dati, premere . Premere **D** per uscire dalla modalità diagnostica.

## 5. Funzionamento

### 5.1. Raccomandazioni

- Utilizzare esclusivamente sali di rigenerazione adatti all'addolcimento dell'acqua, conformemente a EN973;
- Per il funzionamento ottimale del sistema, è consigliabile utilizzare sale pulito e senza impurità (ad es. pellet di sale);
- Non utilizzare sale antighiaccio, sale in blocchi o salgemma;
- Il processo di sterilizzazione (con liquido o per elettroclorazione) può introdurre composti di cloro che possono ridurre la durata delle resine a scambio ionico. Fare riferimento alle istruzioni tecniche per le resine di uso comune, effettuando i necessari controlli sul sistema.

### 5.2. Rigenerazione manuale

#### Rigenerazione ritardata

**A** Premere .

→ Il LED blu lampeggia e il display visualizza RGQ. La rigenerazione inizierà all'ora programmata.

#### Rigenerazione immediata

**A** Tenere premuto per 5 secondi .

## 6. Messaggi di errore

Durante il funzionamento, possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore:

DETECTED ERROR = E2 RESET UNIT
-----------------------------------

L'unità è stata resettata.  
Riprogrammare l'unità.

ERRORE RILEVATO GRAND. SISTEMA !
-------------------------------------

Nel sistema ci sono più unità di quelle programmate nella prima unità (#1).  
Registrare il numero corretto di unità nella prima unità.

ERRORE RILEVATO ERRORE PROGRAMMA
-------------------------------------

I valori programmati non corrispondono.  
Controllare il valore in ogni unità.

ERRORE RILEVATO POSIZIONE
------------------------------

Scorretta programmazione della posizione delle unità.  
→ Prima unità (1#) non programmata.  
Due o più unità sono programmate con la stessa posizione.

## 7. Manutenzione



**Obbligo:** Per garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema, gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere effettuati a intervalli regolari e documentati nel registro di manutenzione.

## 8. Ricerca guasti

In caso di necessità di assistenza tecnica, procedere come segue:

- Raccogliere le informazioni necessarie per una richiesta di assistenza tecnica.
  - Identificazione del prodotto (v. 2.1. Posizione delle etichette di sicurezza, pagina 21 e Original settings, pagina 2);
  - Codice di errore visualizzato sul controller.
- Rivolgersi al rivenditore locale che ha installato il dispositivo (dati di contatto sull'ultima pagina).
  - Rivolgersi al rivenditore anche se l'acqua risulta salata, se non è addolcita o in caso di mancato consumo di sale.

## 9. Algemeenheden



**Attentie:** Vooraleer het systeem te hanteren, moet elke gebruiker de instructies in dit document lezen en begrijpen. De veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen. Bewaar deze handleiding als toekomstig referentiemateriaal.

### 9.1. Toepassingsgebied van de documentatie

De documentatie biedt de nodige informatie voor het correct gebruik van het systeem. Ze informeert de gebruiker om te zorgen voor de doeltreffende uitvoering van de werking of onderhoudsprocedures. Dit document is niet bedoeld voor de installateur.

Ga naar onze website <https://www.pentairaquaeurope.com/product-finder/product-type/control-valves> om de installatiehandleiding te downloaden.

### 9.2. Vrijgavebeheer

Vrijgave	Datum	Auteur	Beschrijving
A	14.10.2016	BRV	Eerste editie

### 9.3. Fabrikantidentificatie, product

Fabrikant: Pentair Manufacturing Italy Srl  
Via Masaccio, 13  
56010 Lugnano di Vicopisano (PI) – Italy

Product: Fleck 2910-NXT

### 9.4. Toepasselijke normen

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

- DM174: "Regulering van materialen en objecten die gebruikt kunnen worden voor de stationaire verzameling, behandeling, aanvoer en distributie van water bedoeld voor menselijke consumptie";
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS - attest voor gezondheidskeuring): "Test en certificatie geldig voor Frankrijk uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria voor de evaluatie van materialen en componenten die in contact zijn met drinkwater.";
- 2006/42/EG: Machinerichtlijn;
- 2014/35/EG: Laagspanningsrichtlijn;
- 2014/30/EG: Elektromagnetische compatibiliteit;
- 2011/65/EC: Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

En voldoet aan de volgende technische standaarden:


- EN 55014-1;
- EN 55014-2;
- EN 61000-6-2: 2005;
- EN 61326-1;
- IEC 61010-1.

### 9.5. Beperking van aansprakelijkheid

Pentair Quality System EMEA producten profiteren onder specifieke condities van een fabrieksgarantie waarop beroep gedaan kan worden door directe klanten van Pentair. De gebruikers moeten de leverancier van dit product contacteren voor toepasbare condities en in het geval van een potentiële garantieclaim. Pentair accepteert geen aansprakelijkheid voor apparatuur geïnstalleerd door de gebruiker stroomopwaarts of stroomafwaarts van Pentair-producten, evenals voor het proces/productieprocessen die geïnstalleerd en aangesloten zijn rond of zelfs gerelateerd aan de installatie. Storingen, falen, directe of indirecte schade die door zulke apparatuur of processen veroorzaakt worden, zijn ook van de garantie uitgesloten. Pentair zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade aan of verlies van winst, inkomsten, gebruik, productie of contracten of voor enige indirecte, speciale of vervolgvrems of -schade welke dan ook. Raadpleeg de Pentair Catalogusprijs voor meer informatie over voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dit product.

## 10. Veiligheid

### 10.1. Locatie van veiligheidslabels

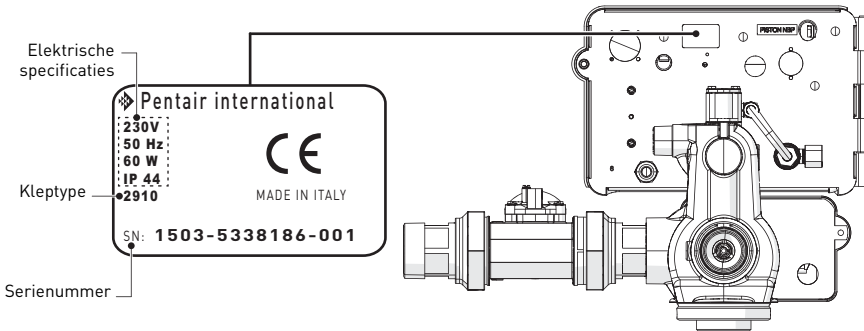

**Opmerkingen:** Zorg ervoor dat de veiligheidslabels op het apparaat volledig leesbaar en proper zijn. Vervang ze indien nodig door nieuwe labels en plaats deze op dezelfde plaatsen.

### 10.2. Gevaren

Alle veiligheids- en beschermingsinstructies vervat in dit document moeten in acht worden genomen ten einde ernstige of permanente letsels, schade aan eigendommen of milieuverontreiniging te vermijden.

Tegelijkertijd moeten alle andere wettelijke voorschriften, maatregelen ter preventie van ongevallen en ter bescherming van het milieu, evenals alle erkende technische voorschriften met betrekking tot geschikte en risicovrije werkmethodes die van toepassing zijn in het land en de plaats van het gebruik van het apparaat in acht worden genomen.

Het niet in acht nemen van de veiligheids- en beschermingsregels, evenals van alle bestaande en technische voorschriften, zal resulteren in een risico op tijdelijke of permanente letsels, schade aan eigendommen of milieuverontreiniging.

#### 10.2.1. Personeel

Alleen gekwalificeerd en professioneel personeel, op basis van hun opleiding, ervaring en instructie evenals hun kennis van de voorschriften, de veiligheidsregels en de uitgevoerde werking, zijn geautoriseerd om het nodige werk uit te voeren.

#### 10.2.2. Materiaal

Om te zorgen voor een correcte systeemwerking, neem de volgende punten in acht:

- Let op voor hoogspanning aanwezig op de transformator (230V);
- Steek uw vingers niet in het product (bewegende delen en restspanning).

### 10.3. Hygiëne en ontsmetting

Neem contact op met uw lokale dealer en vraag om een zuiveringsbehandeling als het behandelde water vreemd smaakt of een ongewone geur heeft.

Het is ten zeerste aanbevolen om het systeem minstens een keer per jaar te ontsmetten.

## 11. Beschrijving

### 11.1. Technische specificaties



Druk.....Hydrostatisch: 20 bar; In bedrijf: 1,8 - 8,5 bar

Maximum werkingsdebiet ( $\Delta P$  1,8 bar): ..... 31 m<sup>3</sup>/u

### 11.2. Omgevingsomstandigheden

- Relatieve vochtigheid in het bereik van 30% tot 95%.
- Netspanningsschommelingen tot  $\pm 10\%$  van de nominale spanning.
- Niet rechtstreeks blootgesteld aan de zon.
- Temperatuur van 1°C tot 43°C (Std).
- Geïnstalleerd op een droge plaats.


## 11.3. Beschrijving en locatie van componenten

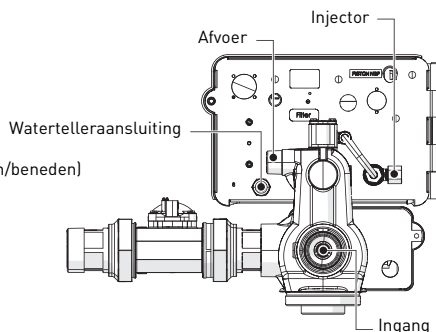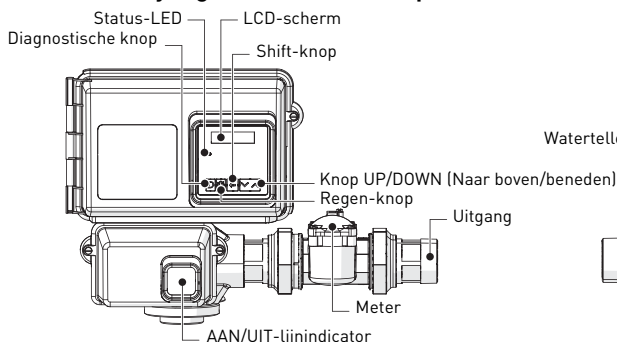


## 11.4. Bypassing

Als het systeem voorzien is van een bypass en een probleem optreedt, draai de kleppen om het systeem te omzeilen zoals getoond in onderstaande afbeelding.

### Normale werking

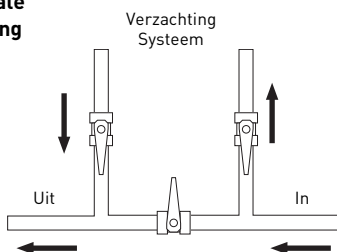

### In bypass

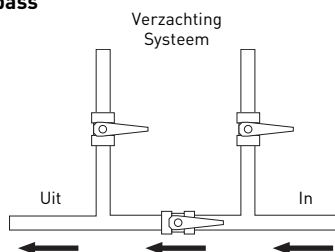

## 12. Programmering

**Opmerkingen:** De controller moet ingeplugd zijn om geprogrammeerd te zijn.

Na 5 minuten zonder druk op een knop, keert het toestel terug naar de normale werking zonder op te slaan.

### 12.1. Basis programmering

**Opmerkingen:** De menu's worden weergegeven in een bepaalde en oplopende volgorde.

#### Taalkeuze

**A** Druk gelijktijdig gedurende 5 seconden op en om de menuvolgorde te openen.

**B** Selecteer de weer te geven taal met en .

**C** Druk op om de selectie te valideren en naar de volgende parameter te gaan.

```
SELECT LANGUAGE:
ENGLISH
```

#### Waterhardheid instellen

**Opmerkingen:** Deze parameter is niet zichtbaar in de modus Timeclock (Tijdsgestuurd), en maakt het mogelijk om de waterhardheid aan te passen in °dH.

**D** Stel de hardheid in met en .

**E** Druk op om de selectie te valideren en naar de volgende parameter te gaan.

```
WATER HARDNESS
DEGREE 0030 dH
```

#### Geforceerd

**Opmerkingen:** Bepaal het maximum aantal dagen van werking zonder regeneratie.

**F** Stel het aantal dagen in met en .

**G** Druk op om de selectie te valideren en naar de volgende parameter te gaan.

```
CALENDAR
OVERRIDE 03 DAYS
```

## Tijd van regeneratie



**Opmerkingen:** Bepaal de regeneratietijd.

**H** Stel de tijd in met en .

**I** Druk op om de selectie te valideren.

REGENERATION	
TIME	02:00HR

## 12.2. Diagnostische modus

Om de geregistreerd informatie te openen, druk op **D**. Druk op om de volgende gegevensgroep te zien. Druk op **D** om de diagnostische modus af te sluiten.

## 13. Werking

### 13.1. Aanbevelingen

- Gebruik alleen regeneratiezout ontwikkeld voor waterverzachting overeenkomstig EN973;
- Voor een optimale systeemwerking wordt het gebruik aanbevolen van proper zout dat vrij is van onzuiverheden (bijvoorbeeld zoutpellets);
- Gebruik geen strooizout, blokszout of rotszout;
- Het ontsmettingsproces (zowel met vloeistof als met elektrochlorering) introduceert chloorelementen die de levensduur van de ionenwisselende harsen kan reduceren. Raadpleeg de technische handleidingen voor veelgebruikte harsen, en biedt de nodige systeemcontroles.

### 13.2. Manuele regeneratie

#### Uitgestelde regeneratie

**A** Druk op .

→ De blauwe LED knippert en de letters RGQ worden weergegeven op het scherm. De regeneratie begint op de geprogrammeerde tijd.

#### Onmiddellijke regeneratie

**A** Houd gedurende 5 seconden ingedrukt.

## 14. Foutberichten

De volgende foutberichten kunnen tijdens de werking worden weergegeven:

DETECTED ERROR =
E2 RESET UNIT

De unit werd opnieuw ingesteld.  
Herprogrammeer de unit.

ERROR DETECTED
SYSTEM SIZE !

Er zijn meer units in het systeem dan geprogrammeerd in de eerste unit (#1).  
Registreer het correcte aantal units in de eerste unit.

ERROR DETECTED
ERROR PROGRAM

De geprogrammeerde waarden komen niet overeen.  
Controleer de waarde in elke unit.

ERROR DETECTED
ADRESS OK

Geprogrammeerde positie van de units is incorrect.  
→ Eerste unit (1#) niet geprogrammeerd.  
Twee of meer units zijn geprogrammeerd met dezelfde positie.

## 15. Onderhoud



**Verplichting:** Reiniging en onderhoud moeten op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd ten einde de correcte werking van het complete systeem te garanderen en ze moeten gedocumenteerd worden in het Onderhoudsboek.

## 16. Probleemoplossing

Volg deze procedure voor enige technische bijstand:

**A** Verzamel de vereiste informatie voor een aanvraag voor technische hulp.

- Productidentificatie (zie 10.1. Locatie van veiligheidslabels, pagina 25 en Original settings, pagina 2);
- Foutnummer weergegeven op de controller.

**B** Neem contact op met uw plaatselijke dealer die het toestel geïnstalleerd heeft (zie contactgegevens op de laatste pagina).

- Bel ook als het water zout smaakt, als het water niet zacht is of als er geen zoutverbruik is.



[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)